



Istruzioni di montaggio **PENSILINA LINEA MINI**

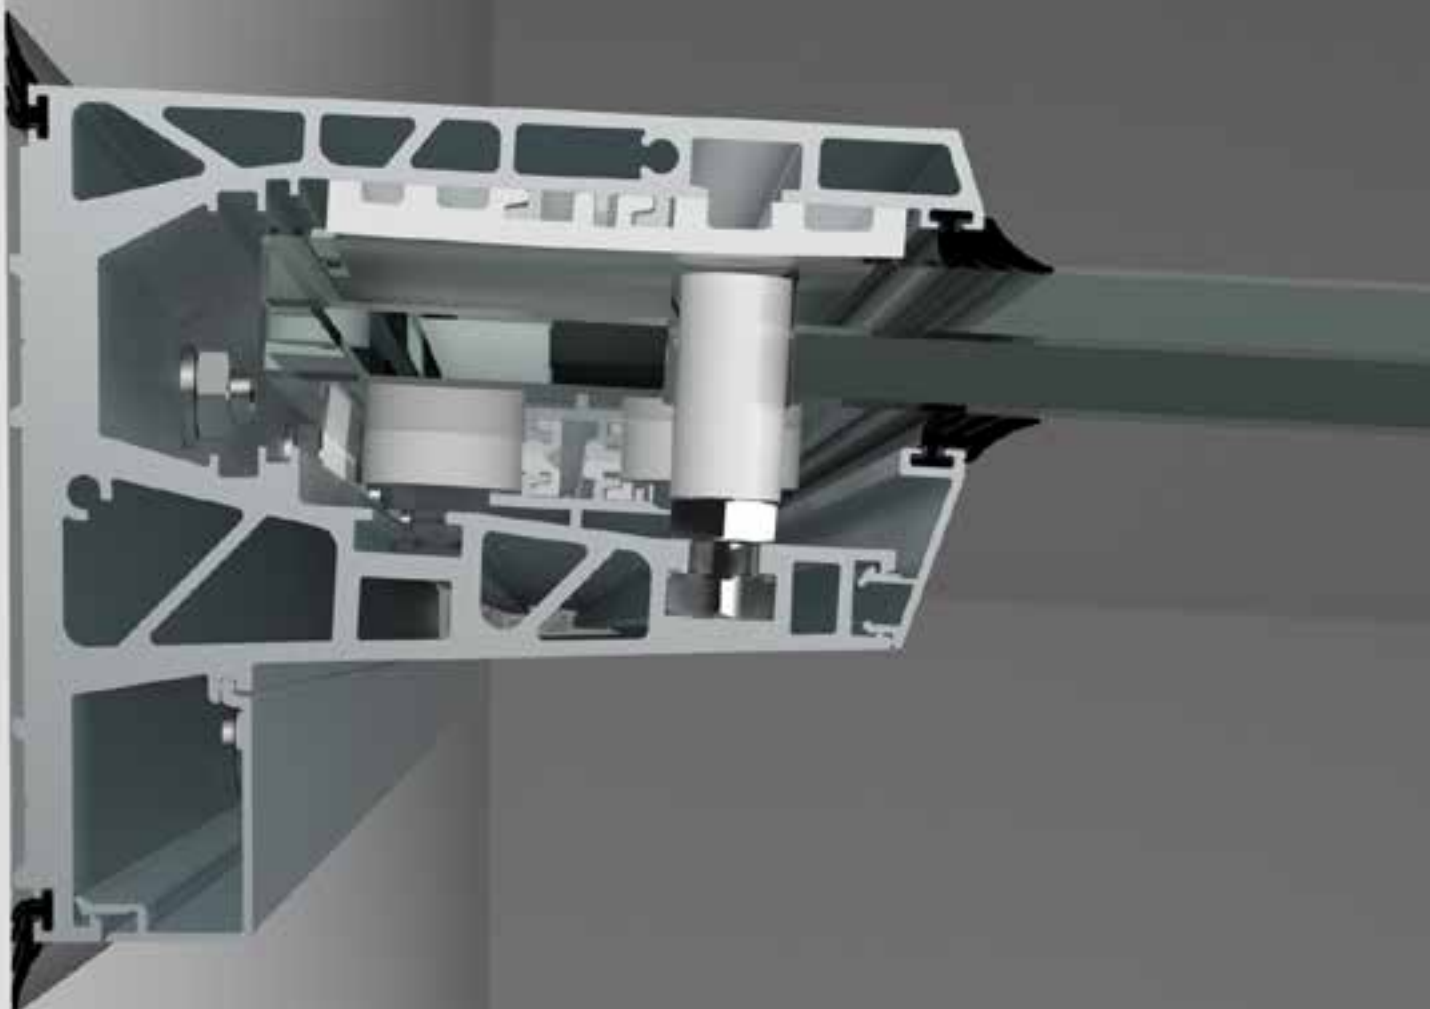

Come si monta il sistema LINEA MINI

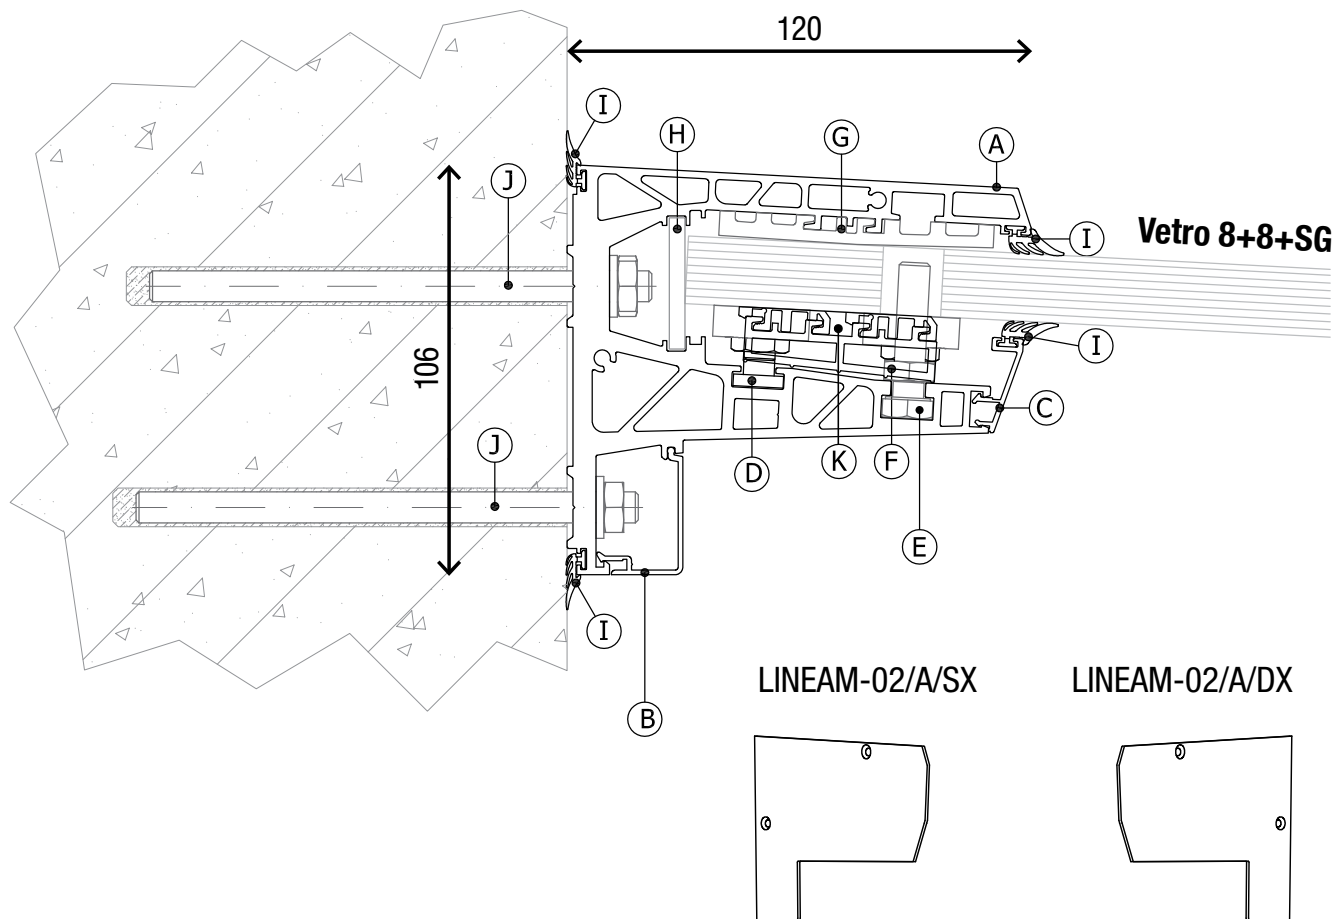

ELENCO ARTICOLI PER EVENTUALI RICAMBI

(A) LINEAM-01/A: Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento.

(B) FL1-2: Profilo carter inferiore a scatto copri viti in alluminio anodizzato argento.

(C) LINEAM-03/A: Profilo carter superiore a scatto ferma vetro in alluminio anodizzato argento satinato.

(D) M16-AC-02/20: Registro posteriore (4 pezzi/ metro).

- Vite TQ 8X12 zincata VTQ812Z
- Dado flangiato liscio 6923 M8 zincato DA6923LM8Z
- Tappo in plastica M16-AC-02/B20

(E) LINEAP-AC-04: Registro anteriore (5 pezzi/ metro).

- Vite TE 57398.8 8X16 zincata VTE816Z
- Dado flangiato liscio 6923 M8 zincato DA6923LM8Z
- Tappo in plastica M16-AC-02/B20

(F) LINEAP-AC-05: Perno di sicurezza (2 pezzi/ vetro).

- Vite TE 5933 A2 8x30 VTEA2830
- Dado esagonale Medio A2 M8 DAA255888
- Boccia in plastica ACC-PLA-01

(G) M16-AC-01/20: Guarnizione plastica compensatrice superiore (pvc nero).

(H) M13-AC-06: Spessore in poliammide trasparente.

(I) M09-23B: Guarnizione ad infilare (tpv nero) (6 pezzi/ metro).

(J) M13-AC-11: Tassello zincato M8X130 comprensivo di dado e rondella piana.

(K) LINEAM-04/A: Profilo compensatore a battere in plastica.

LINEAM-02/A/SX: Tappo sinistro in alluminio anodizzato argento.

LINEAM-02/A/DX: Tappo destro in alluminio anodizzato argento.

Come si monta il sistema LINEA MINI



Come si monta il sistema LINEA MINI

1


Operazioni iniziali.

1




1. Forare la muratura in base ai fori già fatti nel profilo e affogare le **astine M8 (J)** con **resina chimica** lasciando che **sporgano dalla muratura 20 mm**. Tagliare eventualmente la lunghezza eccedente delle astine.

2

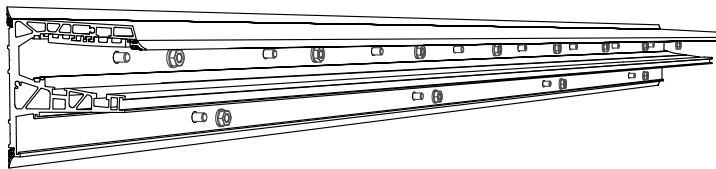



2. Avvicinare il **profilo (A)** alla muratura e serrare i dadi M8 presenti nel kit.

2

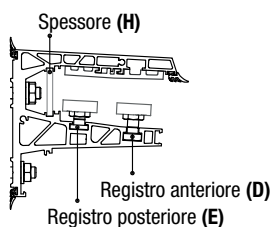


Distribuire gli accessori per la registrazione ed il serraggio del vetro come da schema allegato, avendo cura di non posizionare i registri (D e E) in asse l'uno con l'altro e compromettere la rotazione della chiave per il serraggio. Inserire i tasselli

Quantità necessarie per una lastra lunghezza da 150 a 200 cm:
- n. 3 registri posteriori (D)
- n. 5 registri anteriori (E)
- n. 3 spessori (H)

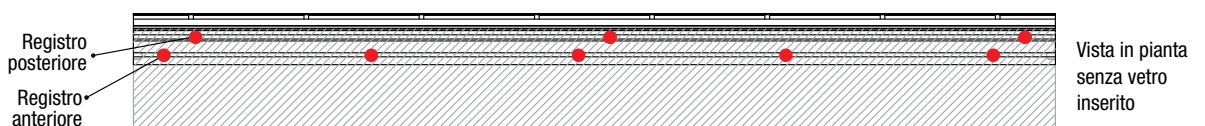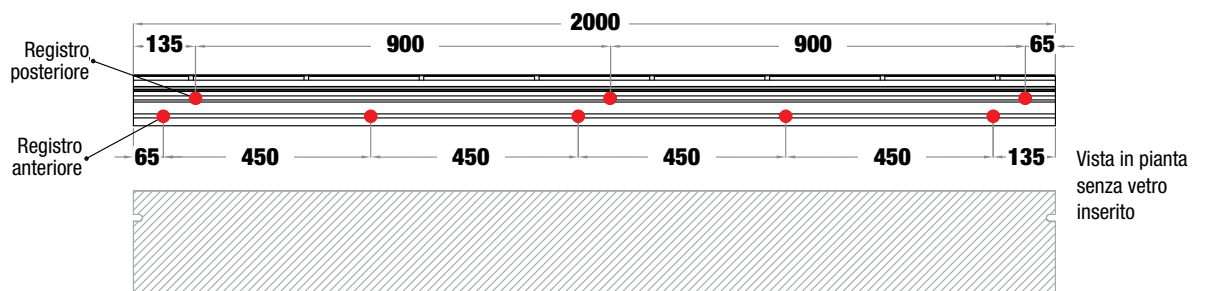

3

Regolazione della pendenza del vetro.


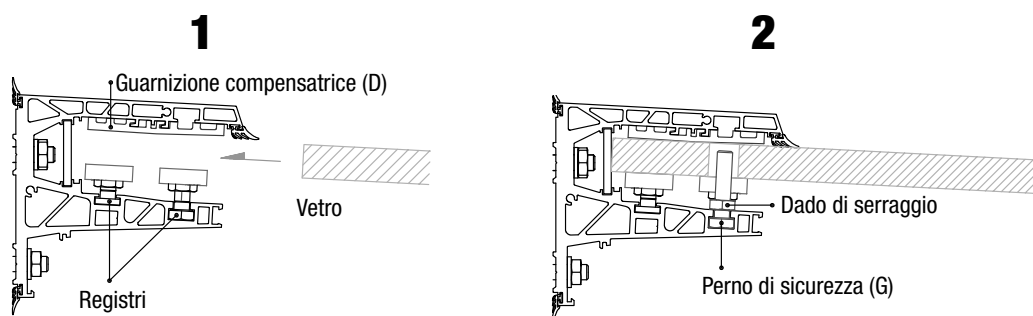


1. Inserire il vetro nel profilo porta vetro (A) e stringere i registri (D) e (E) per portare la lastra di vetro in battuta sulla guarnizione compensatrice (G) e risultare bloccata all'interno del profilo (A).



ATTENZIONE


2. Per evitare che il vetro possa fuoriuscire accidentalmente dal profilo (A), assicurarsi di aver inserito nel profilo i perni di sicurezza (F) e di aver serrato i dadi prima di rilasciare la lastra in vetro.

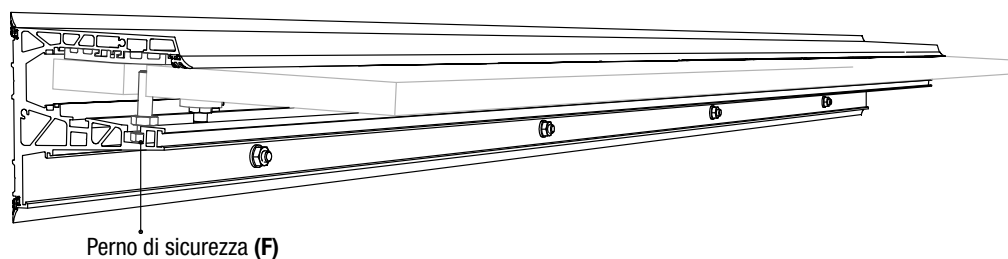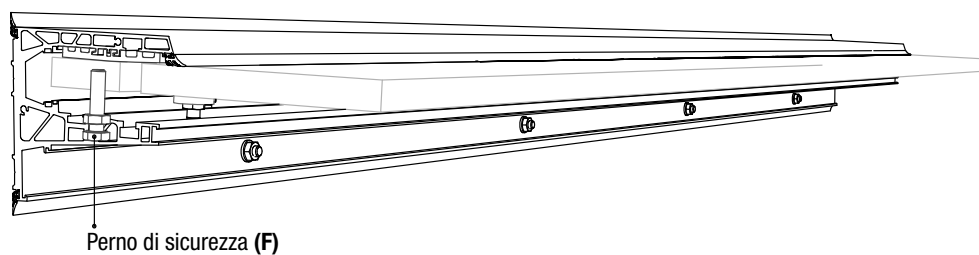

Come si monta il sistema LINEA MINI

4

Registrare la pendenza del vetro, mediante l'utilizzo delle due file di registri posteriori **(D)** e anteriori **(E)**.

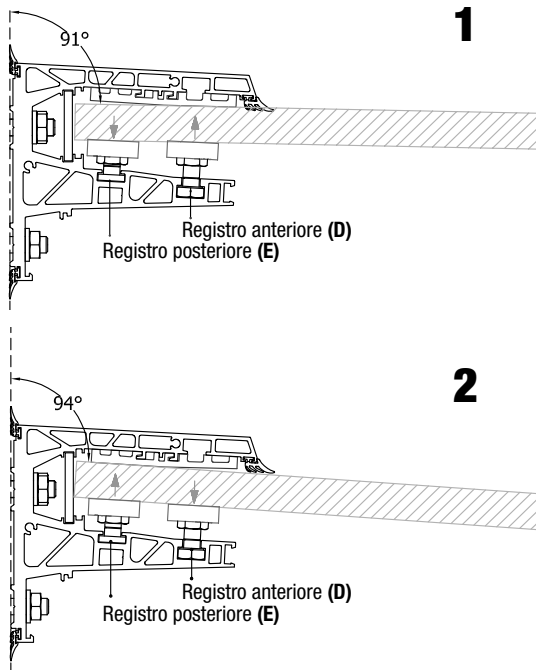


1. Per spostare la lastra verso l'alto, svitare i registri posteriori **(D)** e avvitare quelli anteriori **(E)**.

2. Per spostare la lastra verso il basso, svitare i registri anteriori **(D)** e avvitare quelli posteriori **(E)**.

5

Operazioni finali con inserimento carter e tappi.

1. Inserire i carter copri vite **(B)** a scatto nella sede **A** ed il carter ferma vetro **(C)** a scatto nella sede **B**.

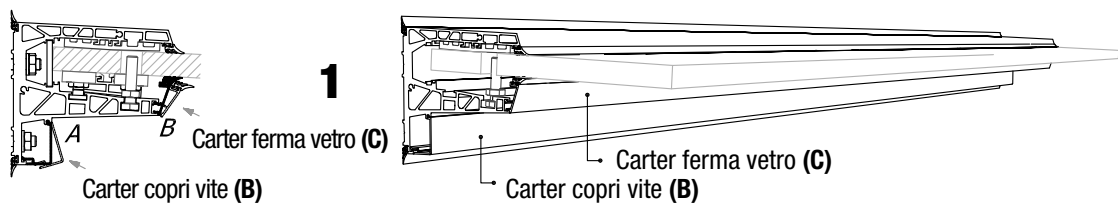

2. Avvitare i tappi laterali **LINEAM-02/A/SX** e **LINEAM-02/A/DX** mediante le viti fornite con il Kit.

